

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	103 найти и запомнить код в таблице кодов (например, код 103)
	вход в режим программирования: нажать и удерживать нажатой кнопку , затем нажать кнопку и удерживать нажатыми обе кнопки ~4 сек.
	нажать и удерживать нажатой кнопку , затем нажать кнопку ()
	цифровые кнопки для выбора порядкового номера устройства
	цифровые кнопки для выбора устройства в режиме автоматического поиска:
	телевизор (TV, TV/VCR, TV/AUX)
	видеомагнитофон (VCR)
	аудиоустройство (CD, DVD - AUX)
	приемник спутникового ТВ (SAT)
	кнопки нажать и отпустить
	кнопки нажать и не отпускать, пока не отреагирует устройство
	светодиод-индикатор вспыхивает и гаснет
	две и три вспышки светодиода-индикатора соответственно
	светодиод-индикатор периодически вспыхивает и гаснет – идет поиск
	светодиод-индикатор загорается на 1 сек. и гаснет
	ручное включение телевизора
	телевизор выключился - отреагировал на кнопку
	ручное включение DVD-проигрывателя, вставьте диск
	DVD-проигрыватель отреагировал на команду PLAY
	немедленно отпустить удерживаемую нажатой кнопку при реакции устройства (TV, DVD и т.д.)
	пауза в 1 сек.


НАСТРОЙКА ПУЛЬТА IRC (если Вы знаете код)

Найдите в Таблице кодов модель Вашего оригинального пульта. Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".




АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА (если Вы не знаете код)

1) Пример для устройства 1 пульта IRC, поиск при помощи кнопки , тип Вашего устройства TV .

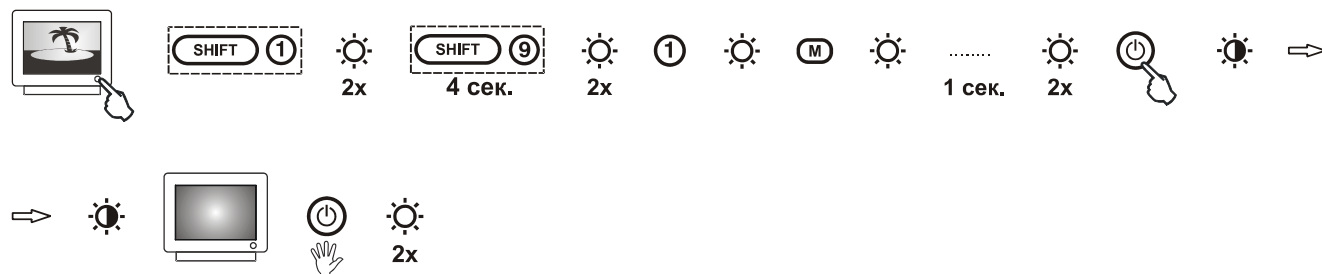

2) Пример для устройства 3 пульта IRC, поиск при помощи кнопки , тип Вашего устройства DVD .

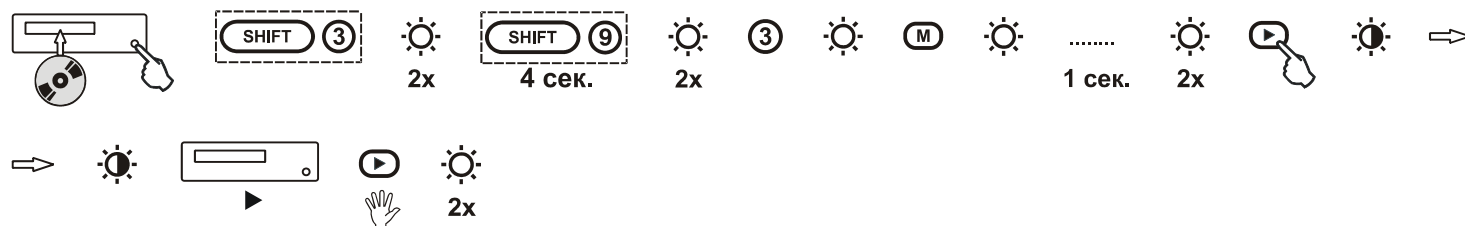

Четыре вспышки - сигнал о достижении конца списка кодов в режиме поиска.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОДА

С помощью этой процедуры можно узнать хранимый в пульте код. Ниже приведен пример для устройства 1 пульта IRC, код 103.



1 0 3
К О Д